

DNI 0501: 12V / DNI 0502: 24V

Apresentação:



Incidência de luz maior ou menor no sensor

(Fig. 1)


Posicione o sensor de maneira que ele não capte a luz interna do veículo e / ou a iluminação dos faróis de outros veículos.

O Sensor DNI 0501 / DNI 0502 faz com que os faróis e/ou dispositivos luminosos a ele ligados sejam acesos automaticamente ao anoitecer ou ao adentrar em locais escuros. Ao clarear, eles se apagarão automaticamente. O tempo entre a detecção da iluminação escassa e o acionamento dos faróis (e/ou dispositivos luminosos a ele ligados) dependerá de o sensor receber este nível de iluminação por alguns poucos segundos.

Instalação

- Siga atentamente o esquema de ligação abaixo, de maneira que o módulo fique próximo ao painel do veículo;
- Após a instalação do módulo, posicione o sensor em um local onde há incidência direta de luz ambiente, aproximadamente a 20 cm do painel, conforme sugere a Fig. 1;
- Utilize relés auxiliares independentes para cada dispositivo adicional a ser ligado na saída "C2" - fio amarelo (Fig. 2);
- A potência máxima da saída "C2" é de 60 Watts.

Esquema de Ligação:

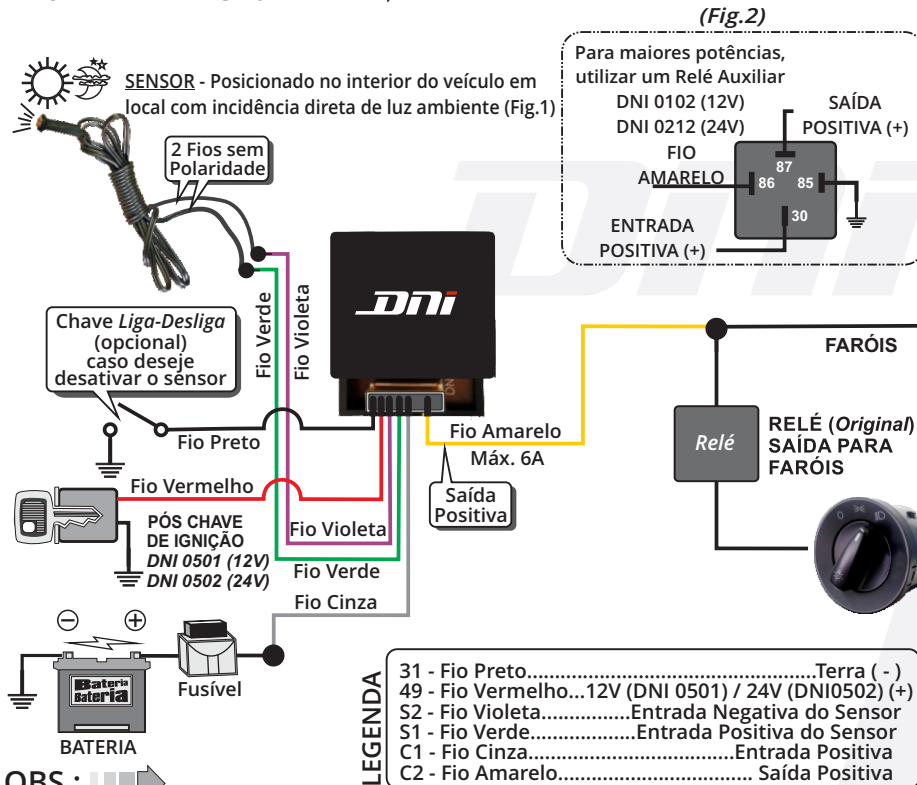

OBS.:

- 1) O Sensor DNI 0501 / 0502 possui uma saída positiva ("C2") para o acionamento de outros dispositivos que deseja ligar ao escurecer. Exemplo: faróis de milha, de neblina, luminoso de itinerários e de taxi entre outros.
- 2) Para maior comodidade, instale uma chave liga-desliga (opcional) entre o terminal "31" do sensor DNI 0501 / 0502 e o terra. Posicione-a próximo ao painel do veículo, onde o motorista tenha fácil acesso.
- 3) Como medida de segurança, utilize um relé DNI 0102 (12V) / DNI 0212 (24V) para o acionamento independente de cada uma das saídas.
- 4) Não utilize em veículos com "Módulo de Conforto".

Termo de Garantia

* Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra contra defeitos de Fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, faz com que a garantia seja cancelada. O produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser trocado no local onde foi adquirido, juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio, bem como custos de seguro, embalagem, ou qualquer outro custo incidente no transporte do produto. Esta garantia não cobre problemas causados por falta de cuidados. Esta garantia não cobre componentes que se desgastam com o tempo como lâmpadas, baterias ou fusíveis. Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do cliente.