


O DNI 0814 / DNI 0827 automatiza o sistema de freio a motor, quando conjugado ao pedal de freio, somente acionando o freio motor em rotação acima da marcha lenta; fazendo que o operador não acione indevidamente o freio motor.

O DNI 0814 / DNI 0827 pode ser adaptado em qualquer veículo diesel que possua acionamento eletro-pneumático do freio motor. Algumas vantagens do DNI 0814 / DNI 0827: baixo custo e fácil instalação; maior conforto e segurança para o motorista; aumenta a vida útil das lonas de freio e agregados.

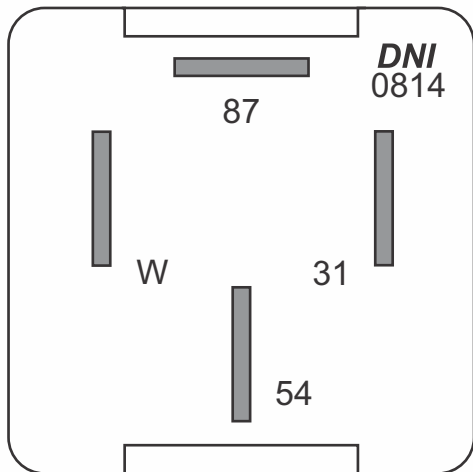

DNI 0814 - 12V


Pino 87 - Saída para válvula eletro-magnética ou chave do freio motor.

Pino 31 - Entrada do negativo da bateria.

Pino W - Entrada do sinal "W" do alternador (excitação da bobina de campo do alternador).

Pino 54 - Saída positiva do interruptor da luz de freio.

Pino 30 - Entrada do positivo da bateria.

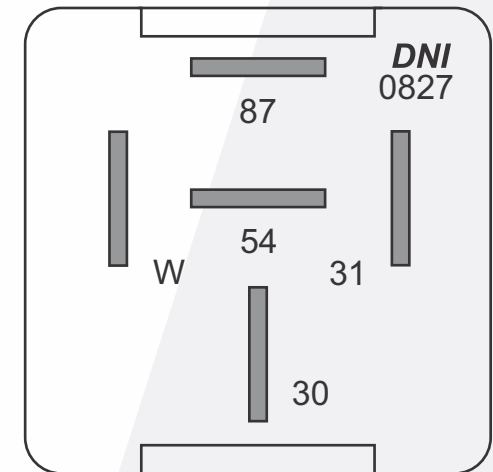

DNI 0827 - 24V